

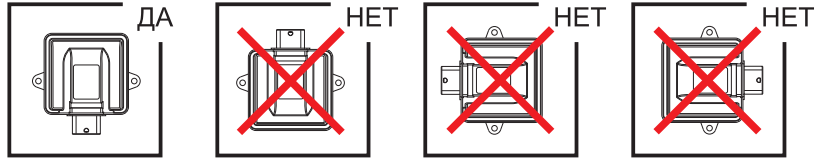


НАДЛЕЖАЩИЙ
МОНТАЖ

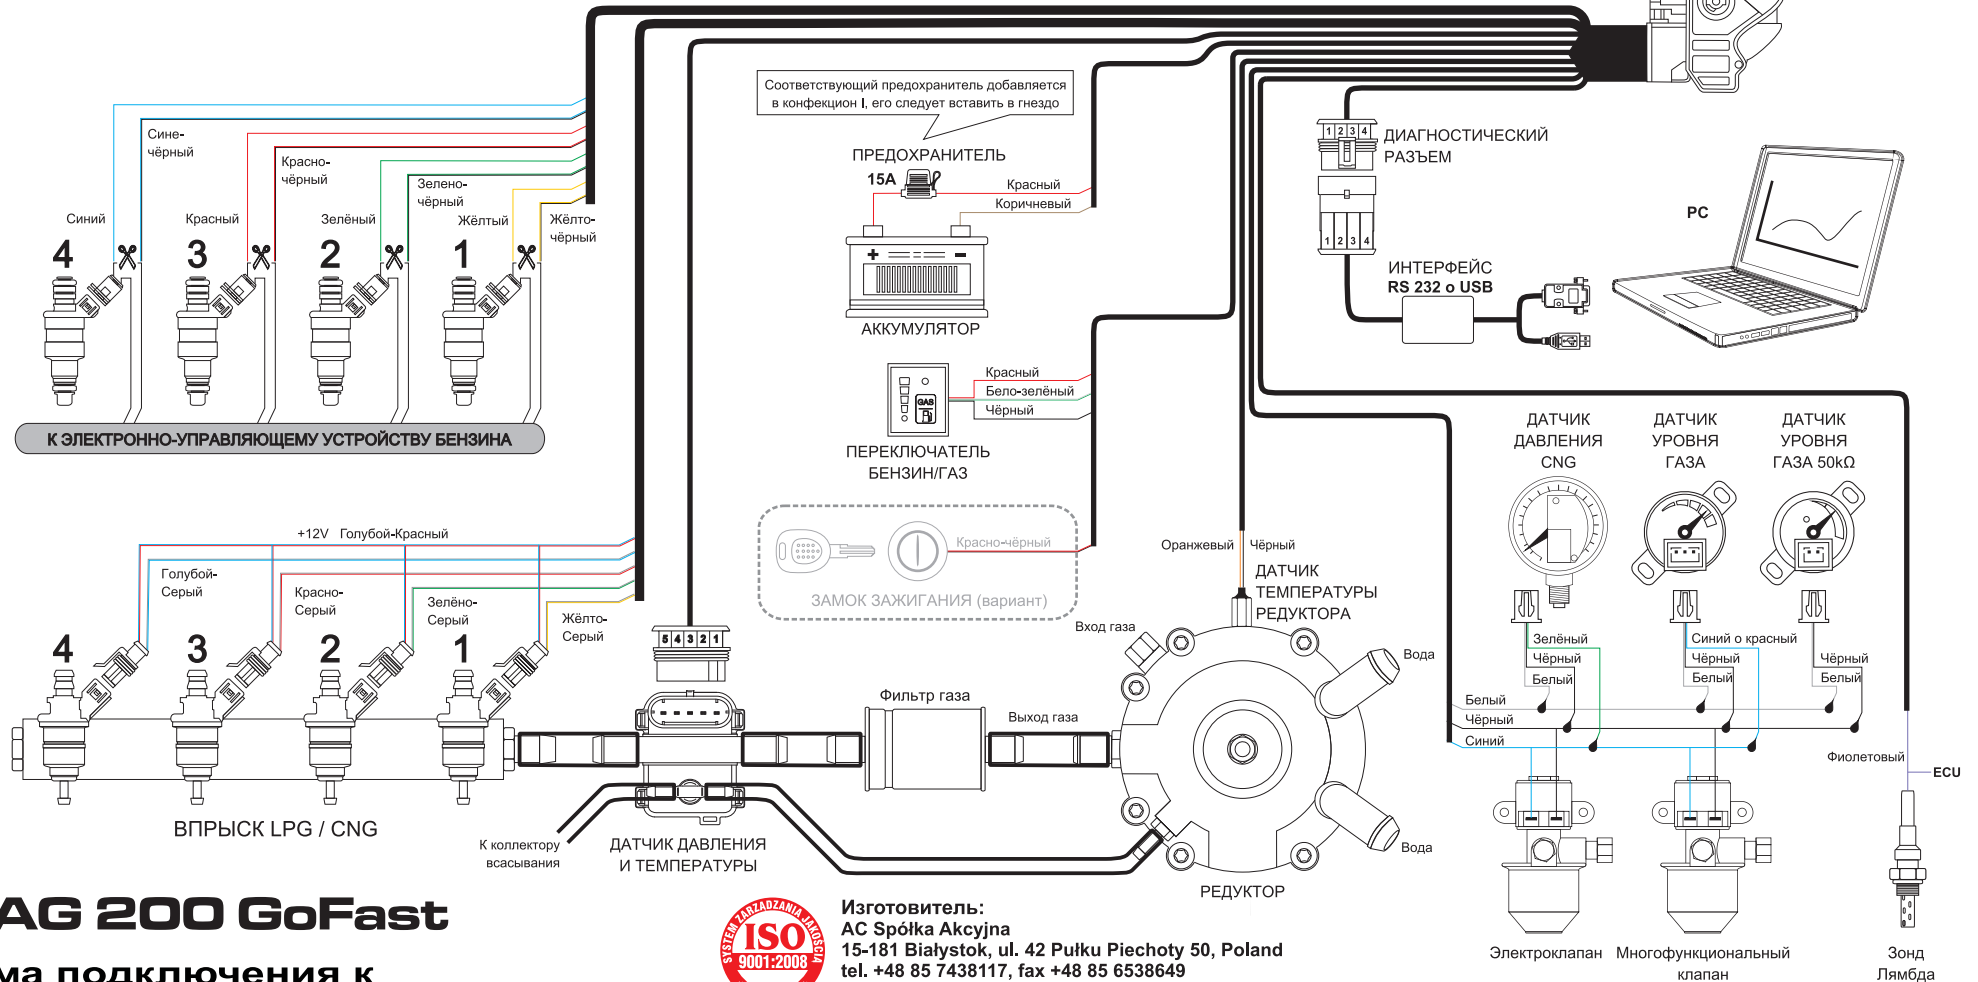

A1	Инжектор_1_бензина_ECU	A2	Инжектор_2_бензина_ECU	A3	Инжектор_3_бензина_ECU	A4	Инжектор_4_бензина_ECU
B1	Инжектор_1_бензина	B2	Инжектор_2_бензина	B3	Инжектор_3_бензина	B4	Инжектор_4_бензина
C1	Инжектор_1_Газ	C2	Инжектор_2_Газ	C3	Инжектор_3_Газ	C4	Инжектор_4_Газ
D1	Сигнал замка зажигания	D2	Давление Газ	D3	Вакуумметрическое давление	D4	Лямбда-зонд
E1	Температура Газ	E2	Температура редуктора	E3	Уровень Газ	E4	Светодиодная панель данные
F1	Питание светодиодной панели	F2	Питание датчика давления	F3	RXD диагностические разъёмы	F4	TXD диагностические разъёмы
G1	+12 Форсунки	G2	Заземление «земля» (выход)	G3	+12 Аккумулятор	G4	Заземление
H1	+12 Форсунки	H2	+12 Клапан Газ	H3	+12 Аккумулятор	H4	Заземление

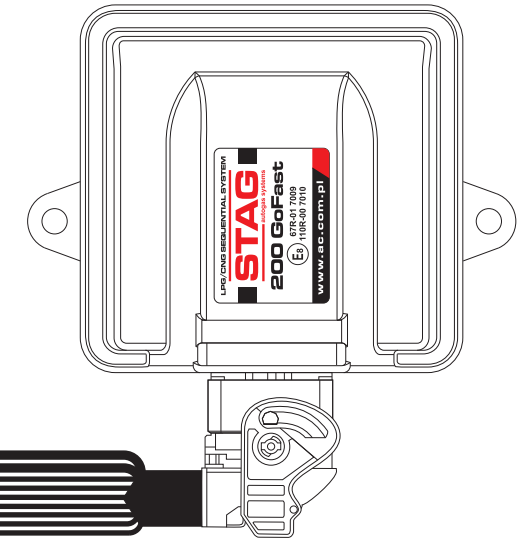

STAG 200 GoFast

Схема подключения к автомобильной установке



Изготовитель:
AC Spółka Akcyjna
15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 50, Poland
tel. +48 85 7438117, fax +48 85 6538649
www.ac.com.pl, e-mail: autogaz@ac.com.pl
04-128.95.00.4 z dn. 23.06.2014

ВНИМАНИЕ: Актуальная версия программы Stag200Easy доступна на интернет сайте: www.ac.com.pl/ru/doc/346/instrukcii-po-obsluživaniyu